



## Как в КОМПАСЕ создать фрагмент и сохранить его формате «картинки»


В КОМПАСЕ создать новый документ – фрагмент:

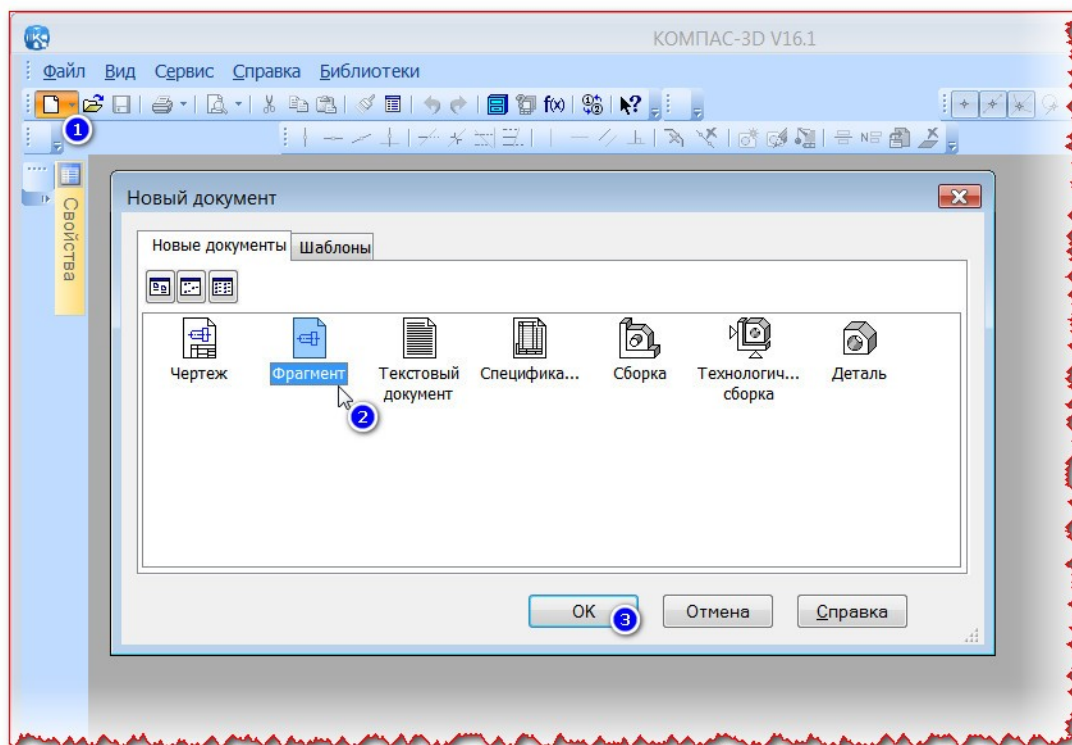


Открыть чертеж заданной детали (он должен быть уже готов), выделить в нём нужный для схемы установки вид, выполнить команду КОПИРОВАТЬ:

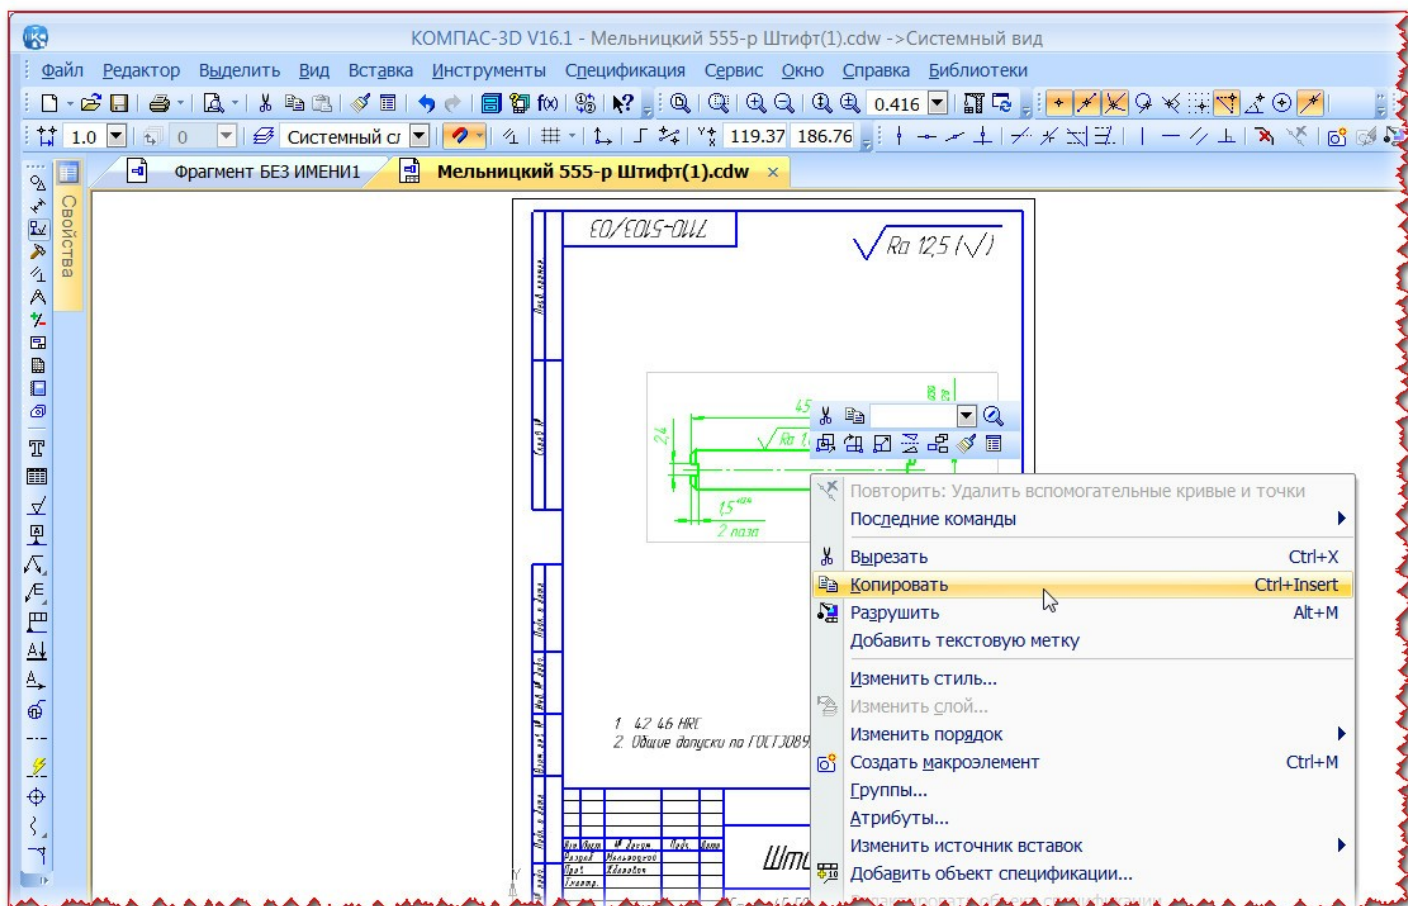


Указать базовую точку копируемого объекта (большой роли не играет, где она будет):

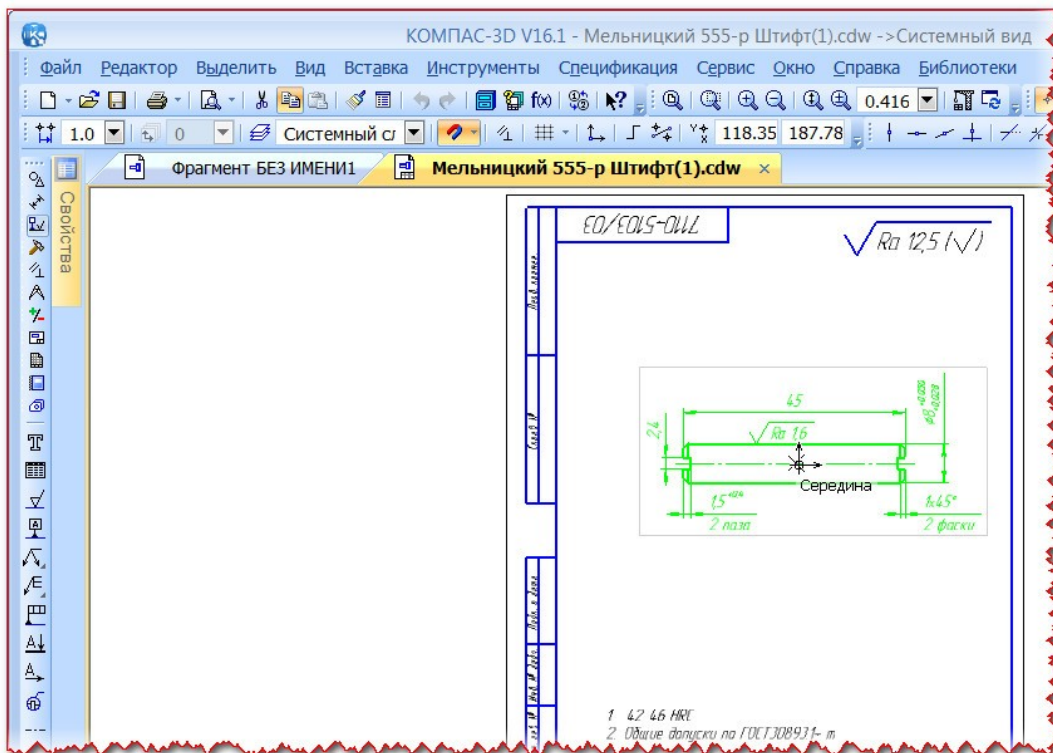


Переключиться в начатый фрагмент (в КОМПАСЕ удобно переключаться между окнами – Ctrl+Tab) и выполнить команду ВСТАВИТЬ:

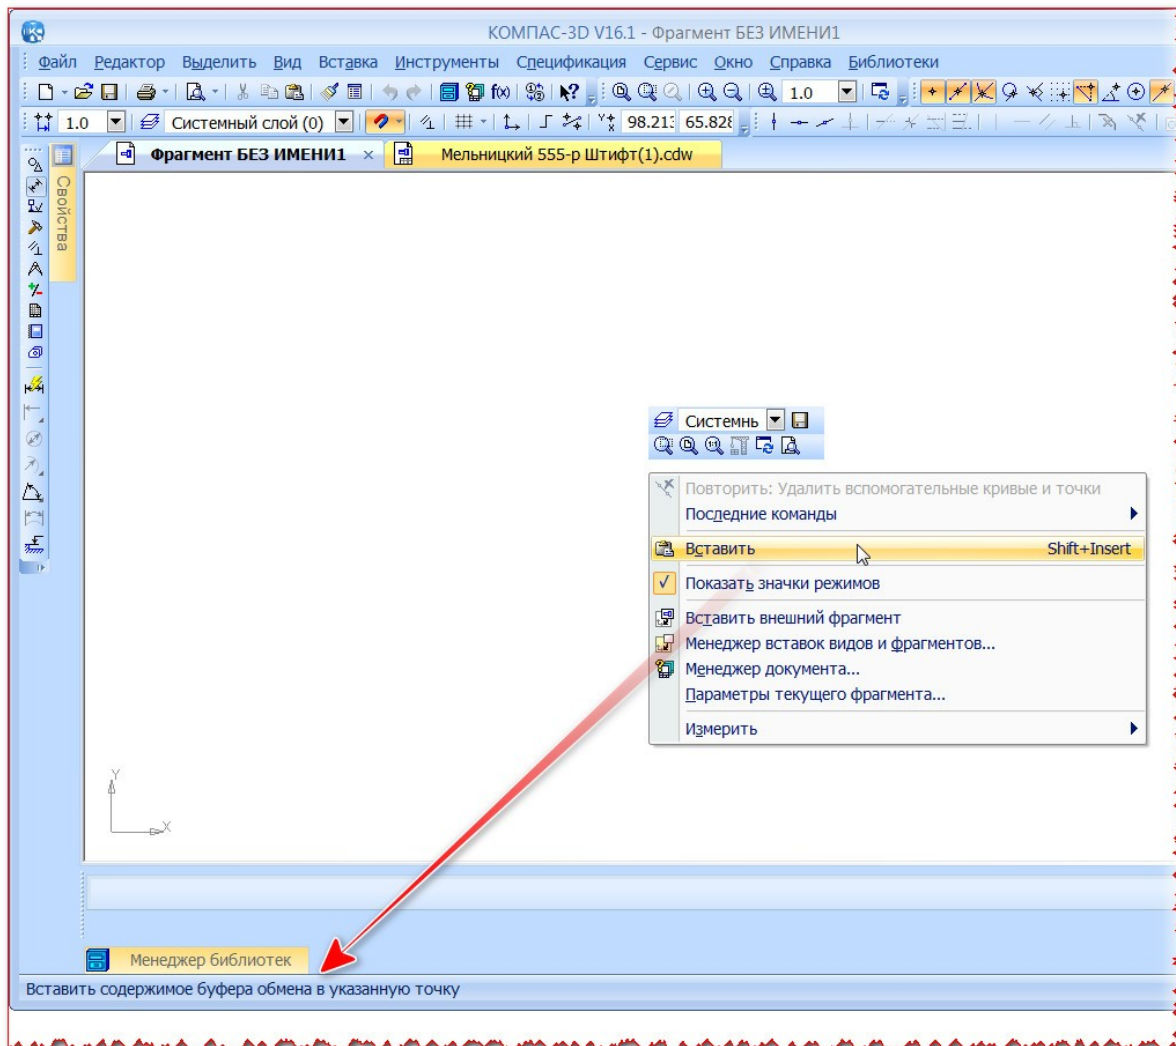


Указать базовую точку, в которую нужно вставить объект:

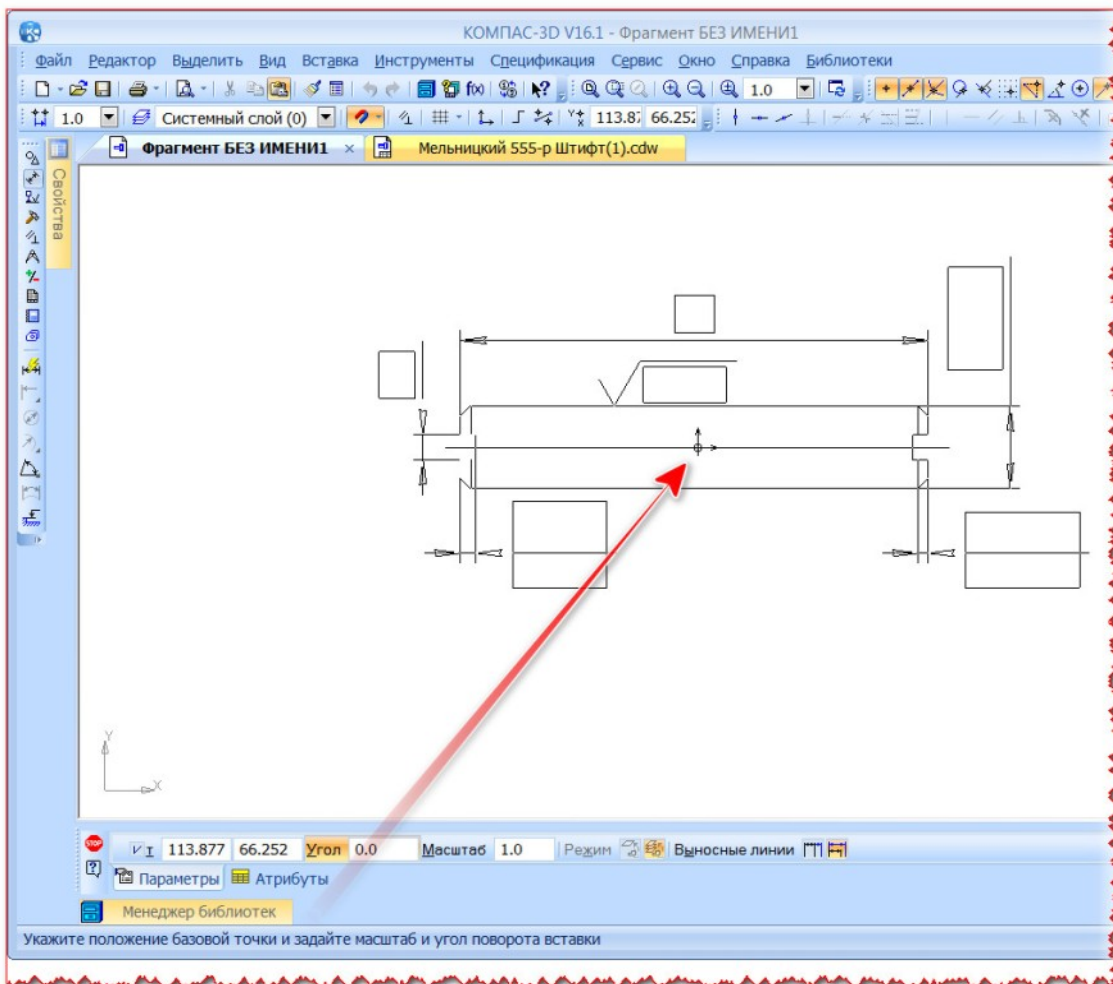


После вставки нажать значок STOP или клавишу Esc на клавиатуре:

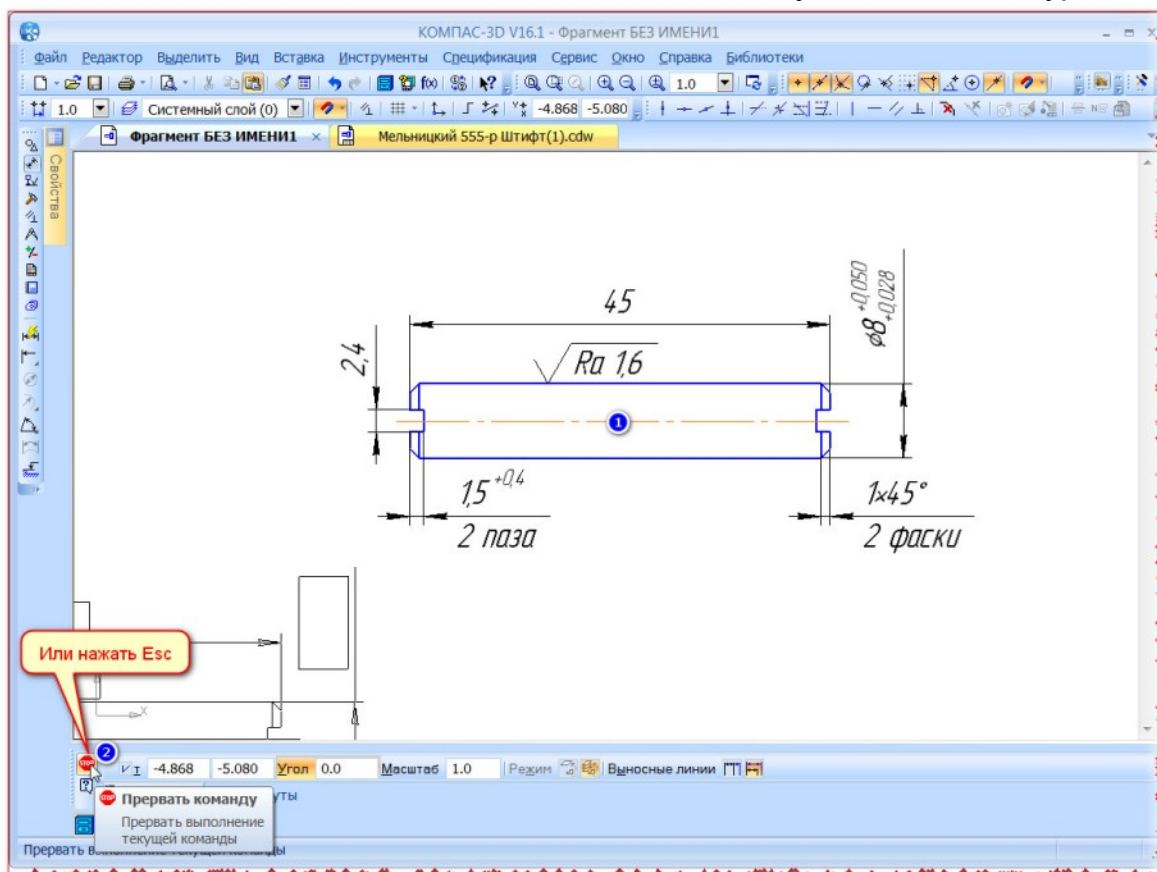


Удалить лишние для схемы установки элементы (размеры, шероховатость, др.):

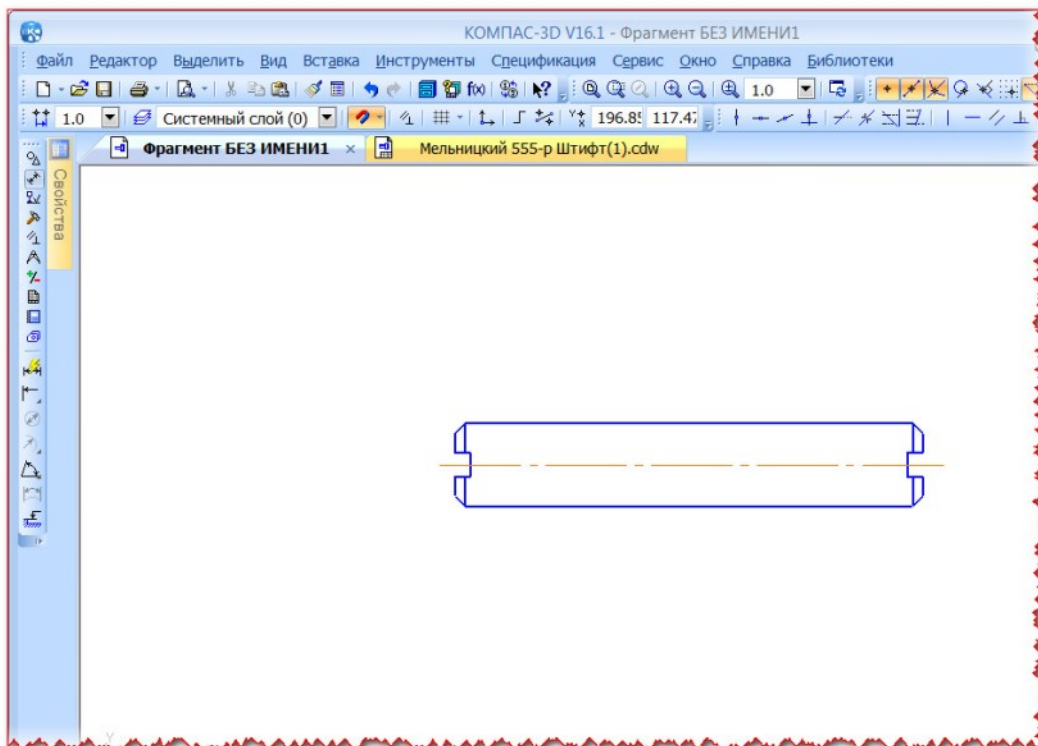


Выполнить предварительную разметку вспомогательными линиями (розовыми). Смысл такой разметки станет понятен ниже:


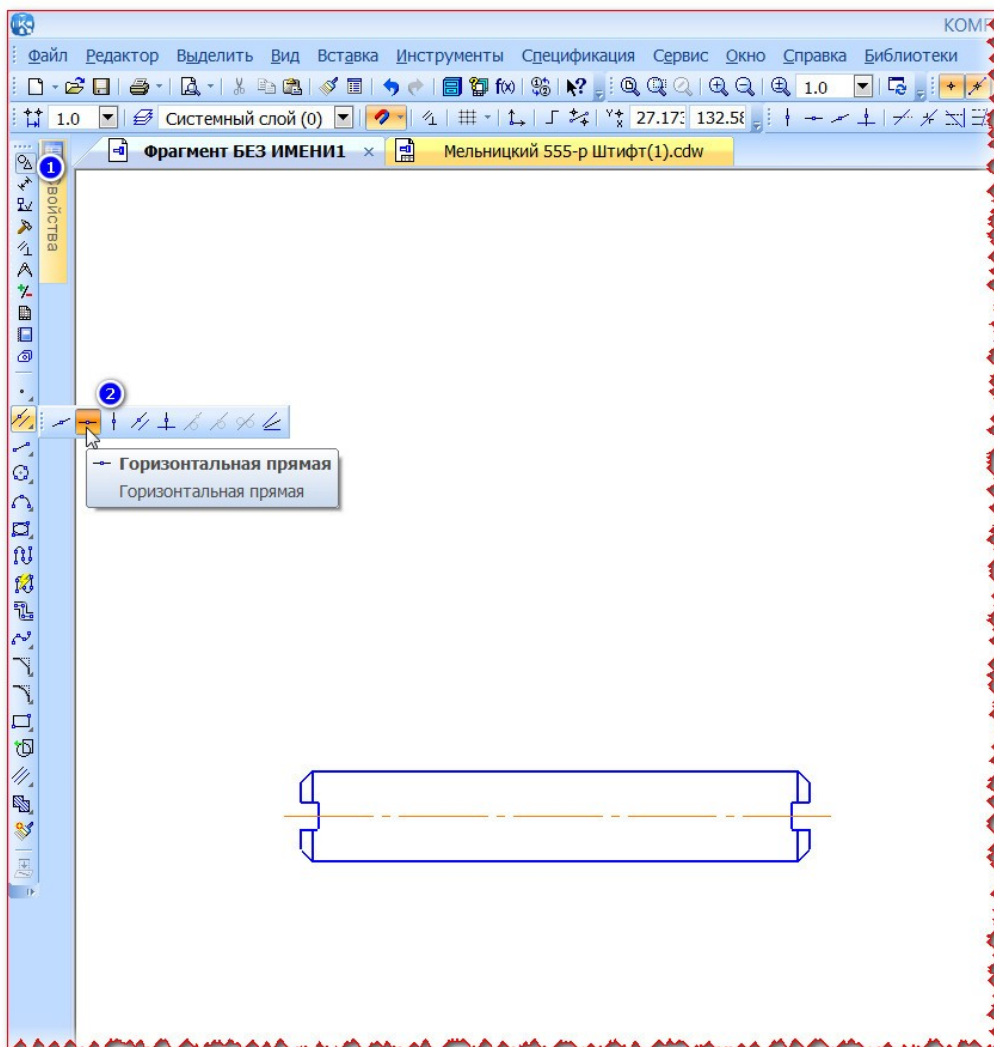



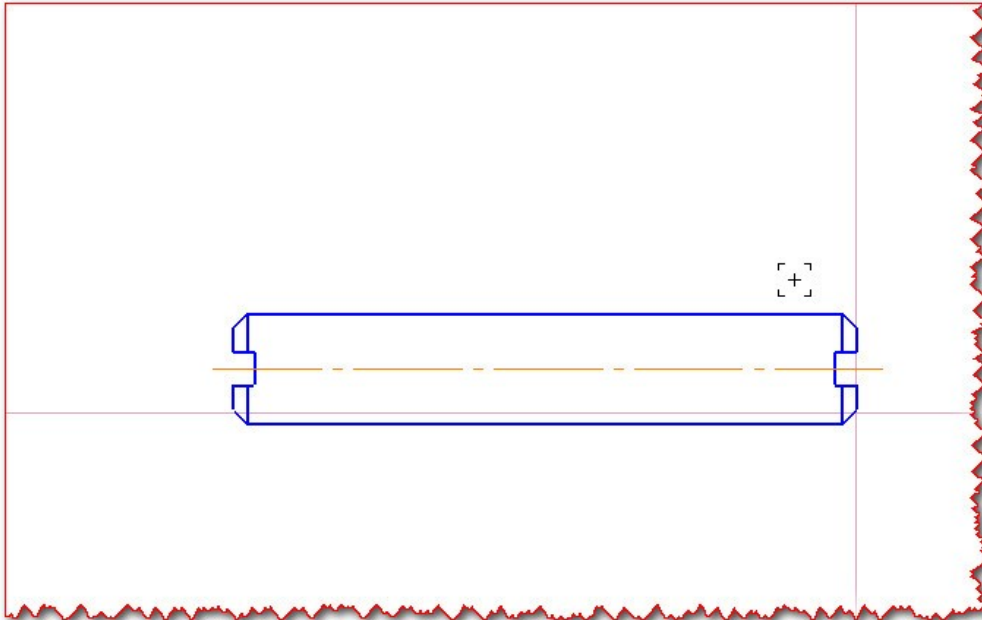



Для изображения установочных элементов нажмите значок МЕНЕДЖЕР БИБЛИОТЕК (1), нажмите ПРИМЕРЫ БИБЛИОТЕК (2), БИБЛИОТЕКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ (3):

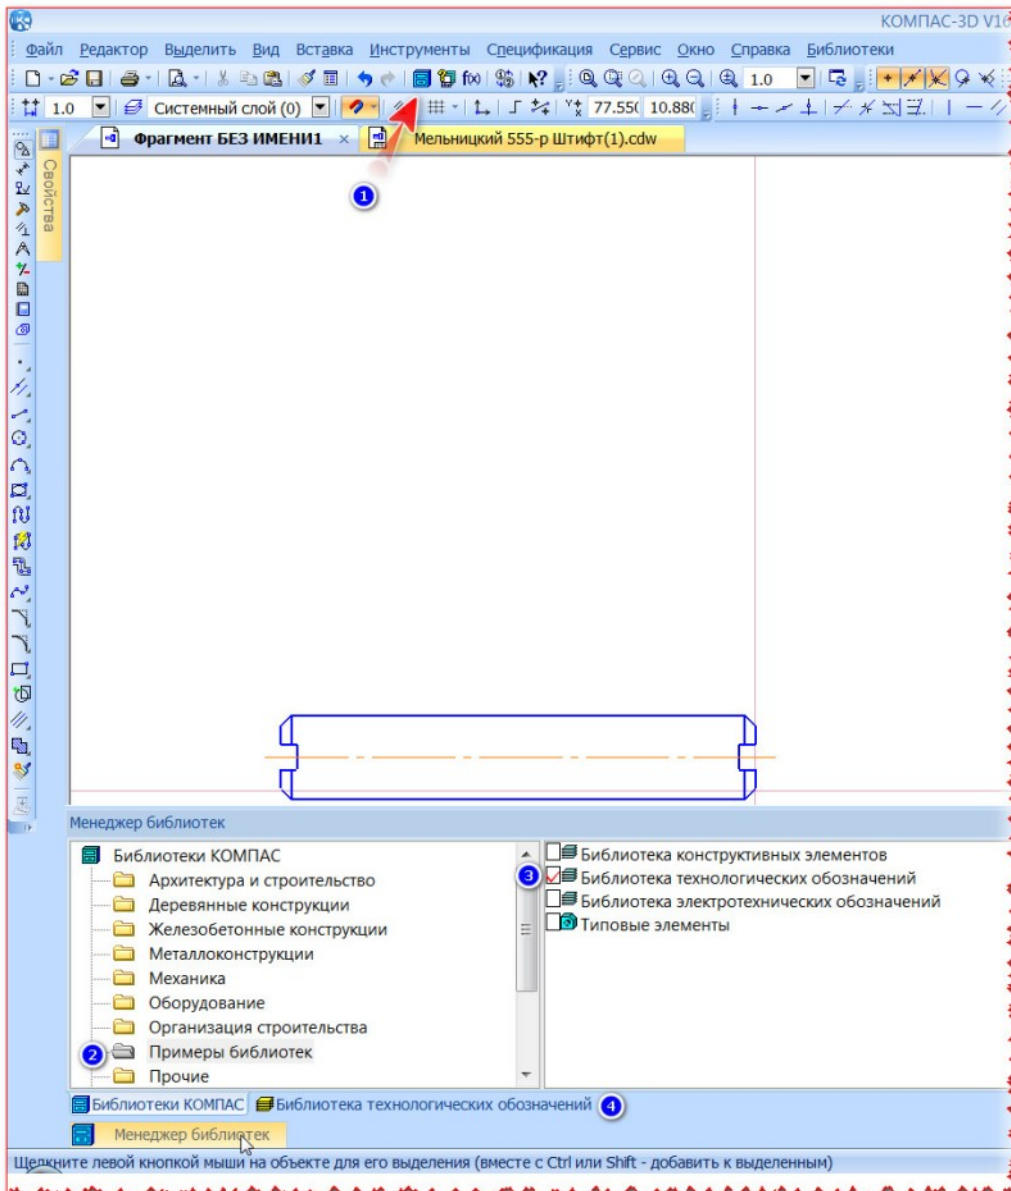


Далее – по скриншотам:

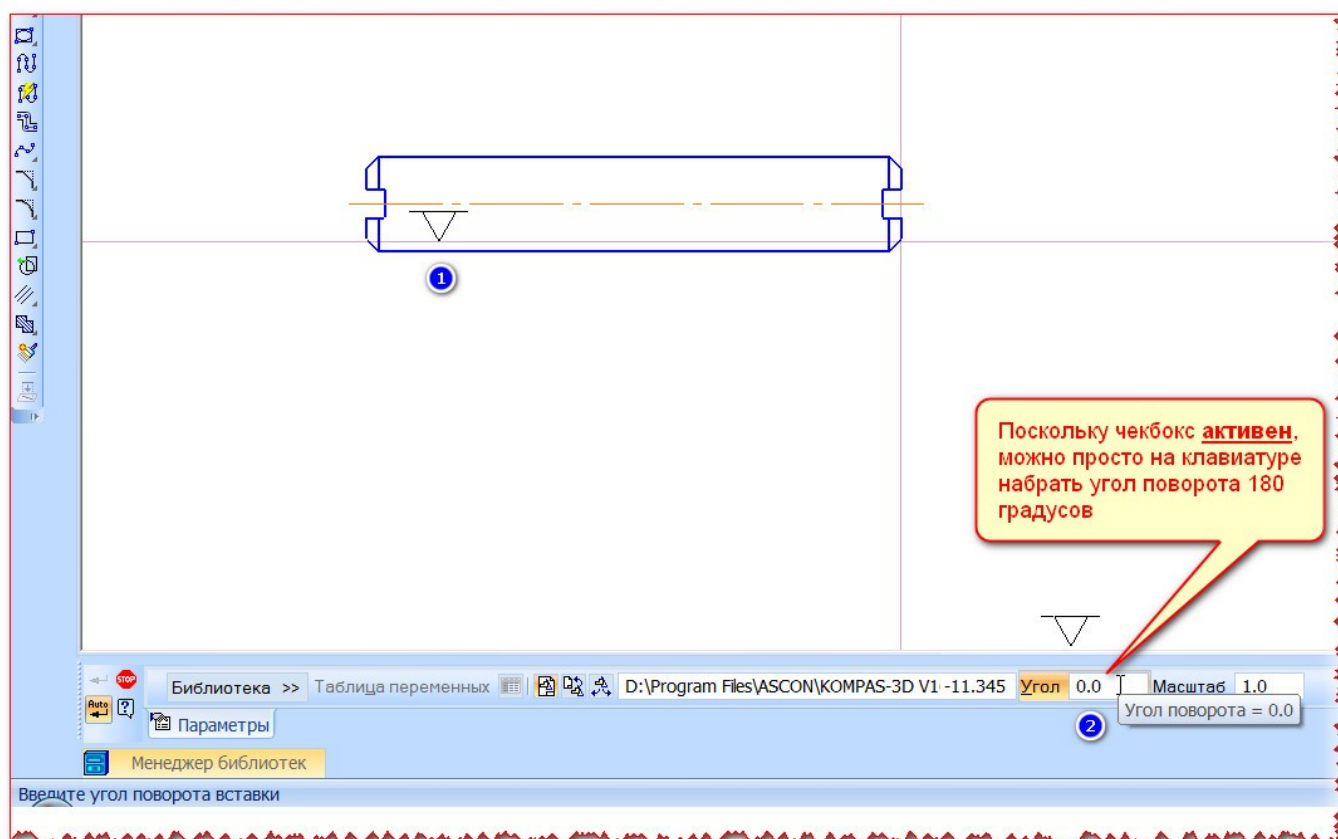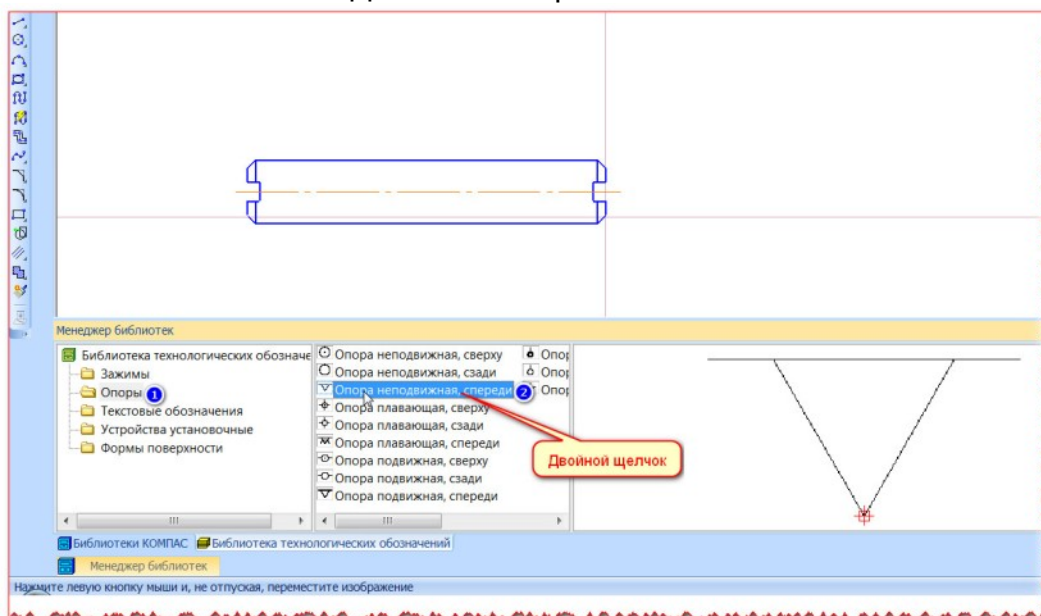

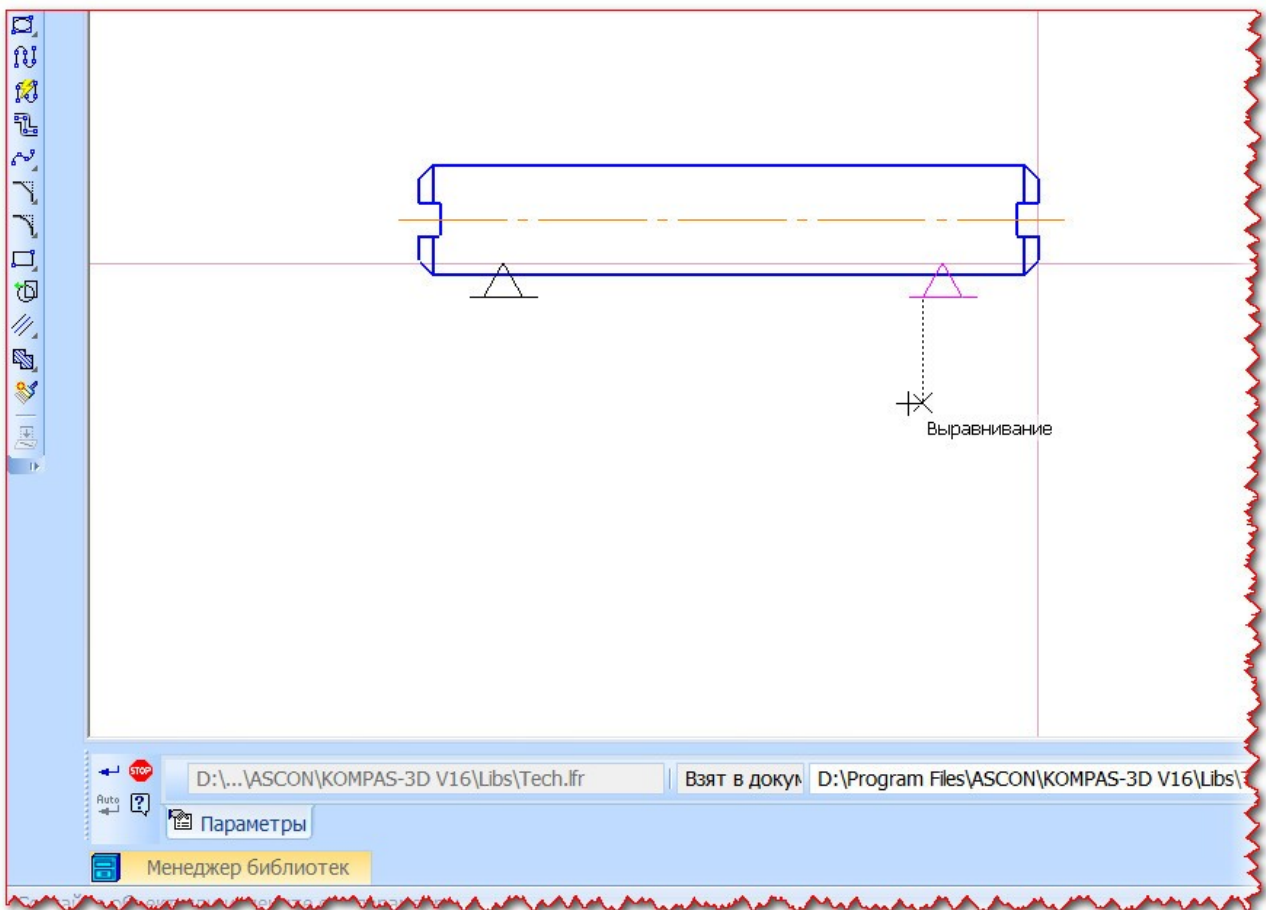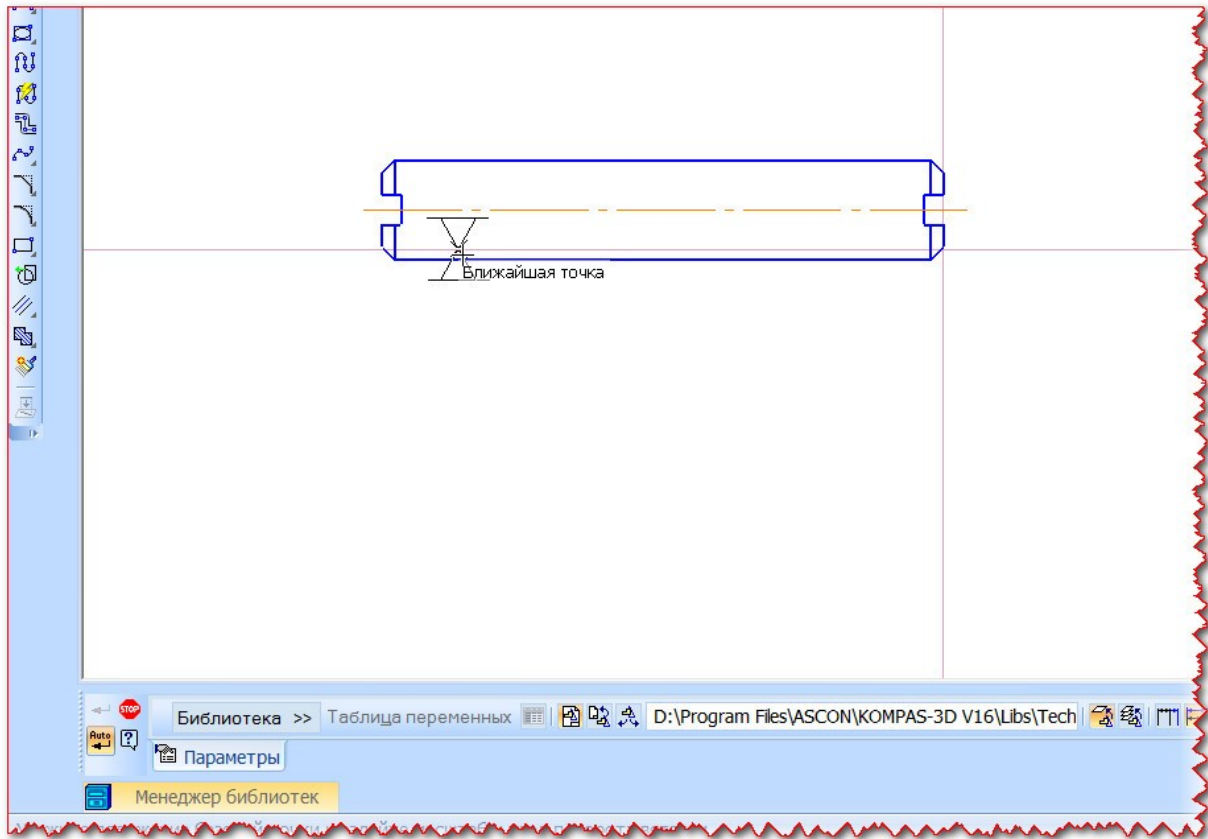


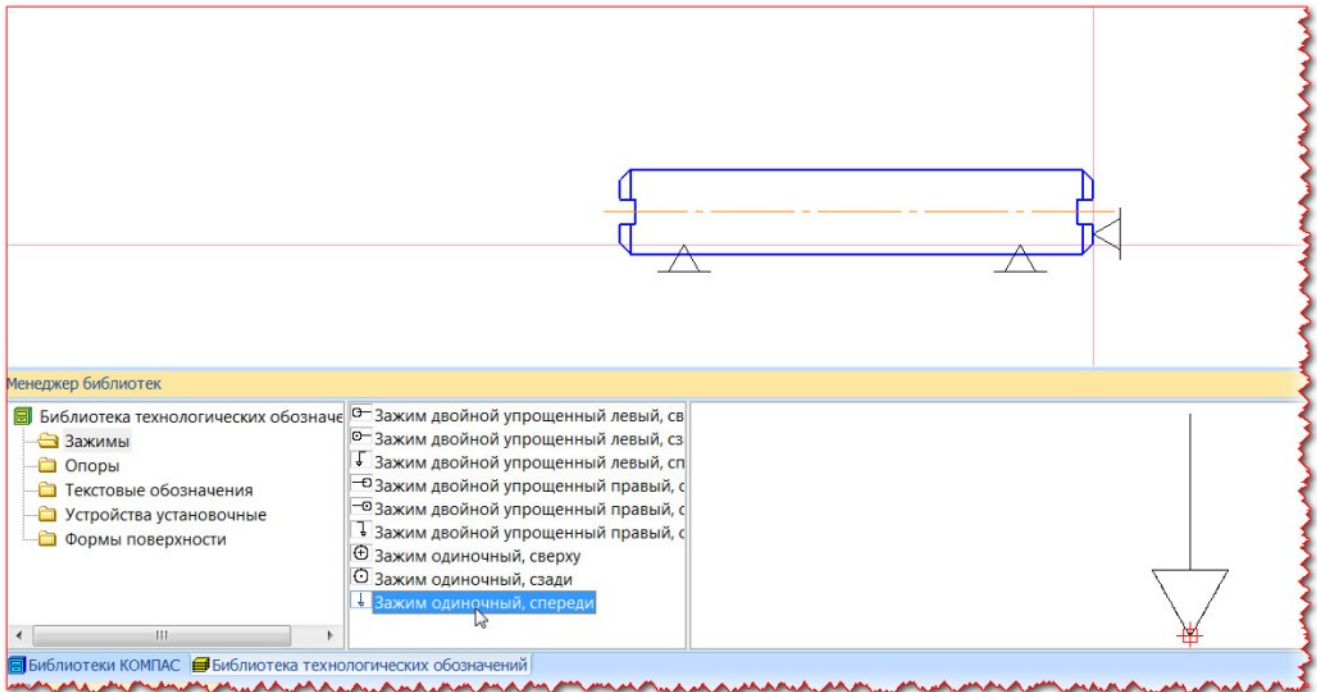





Вставьте изображение одиночного зажима:

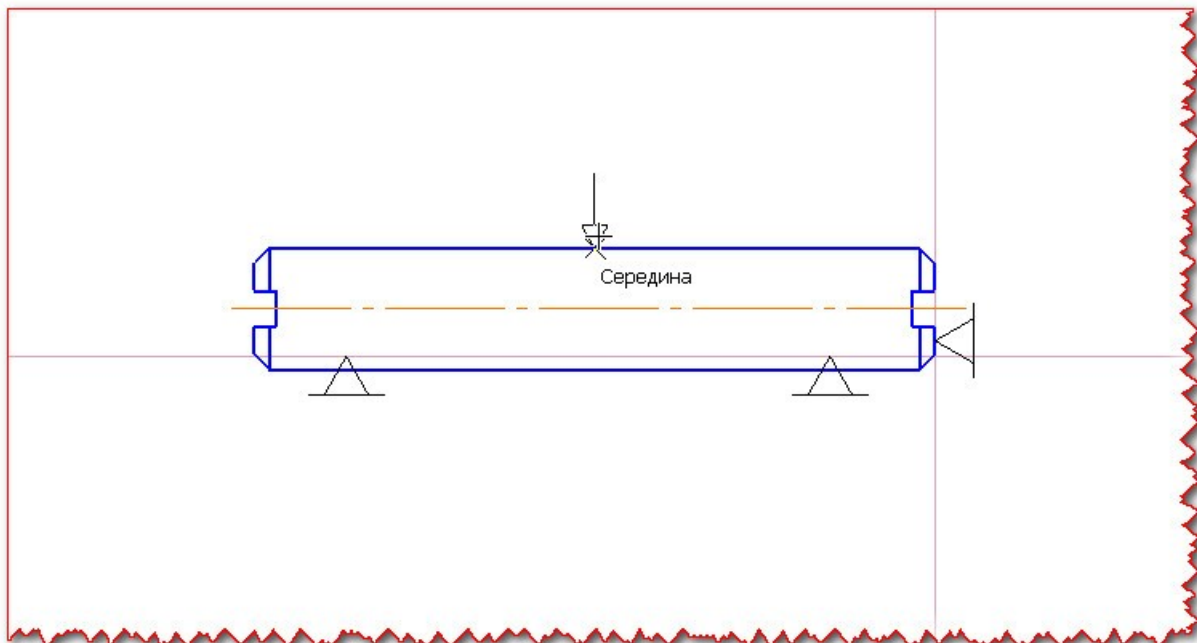




Как вариант вставьте изображение сдвоенного зажима (если это ваш случай):

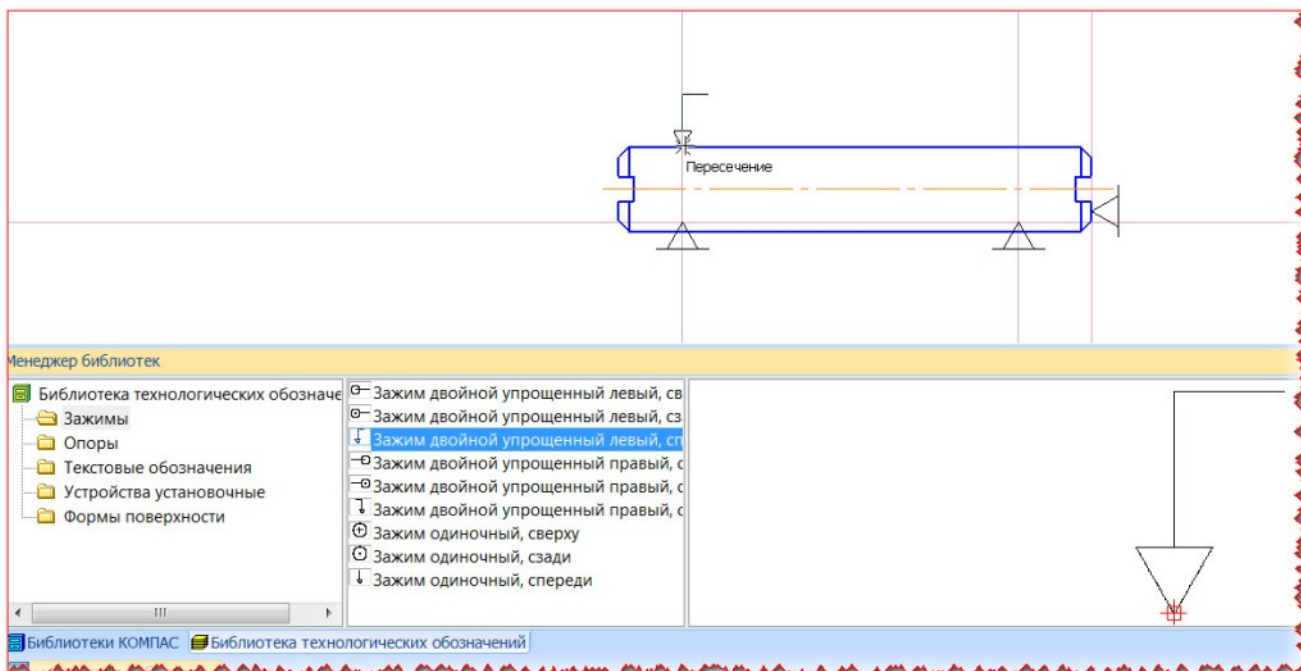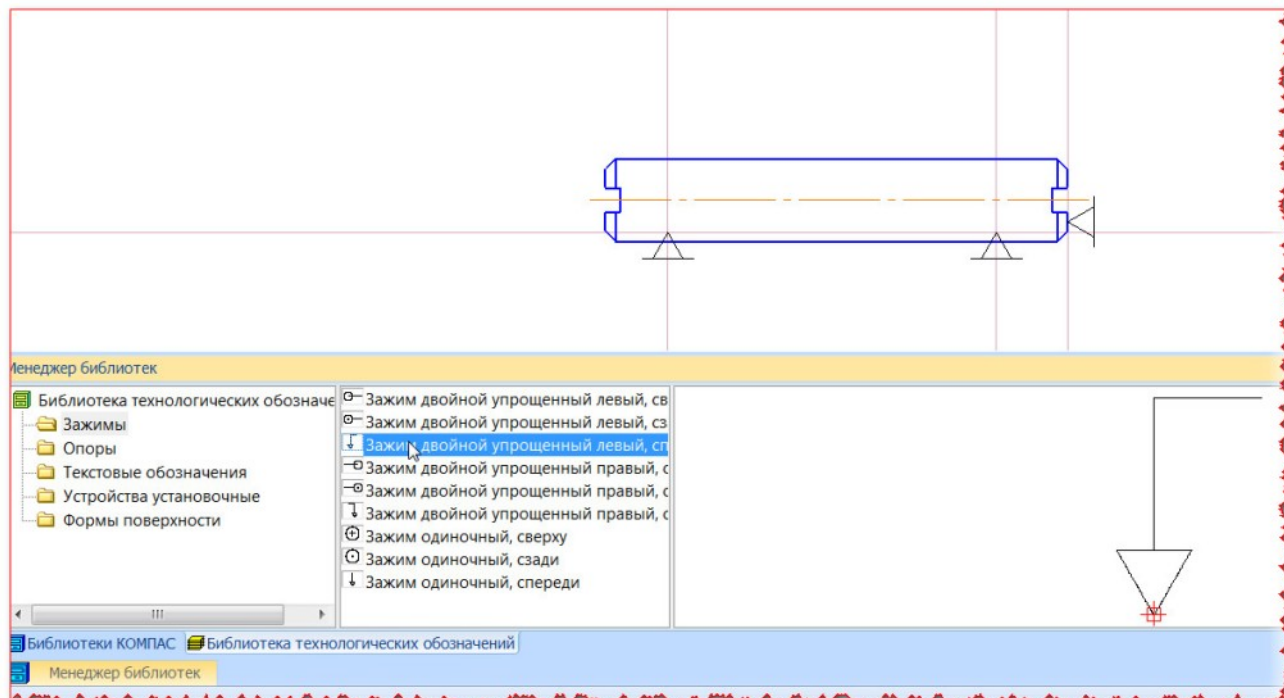


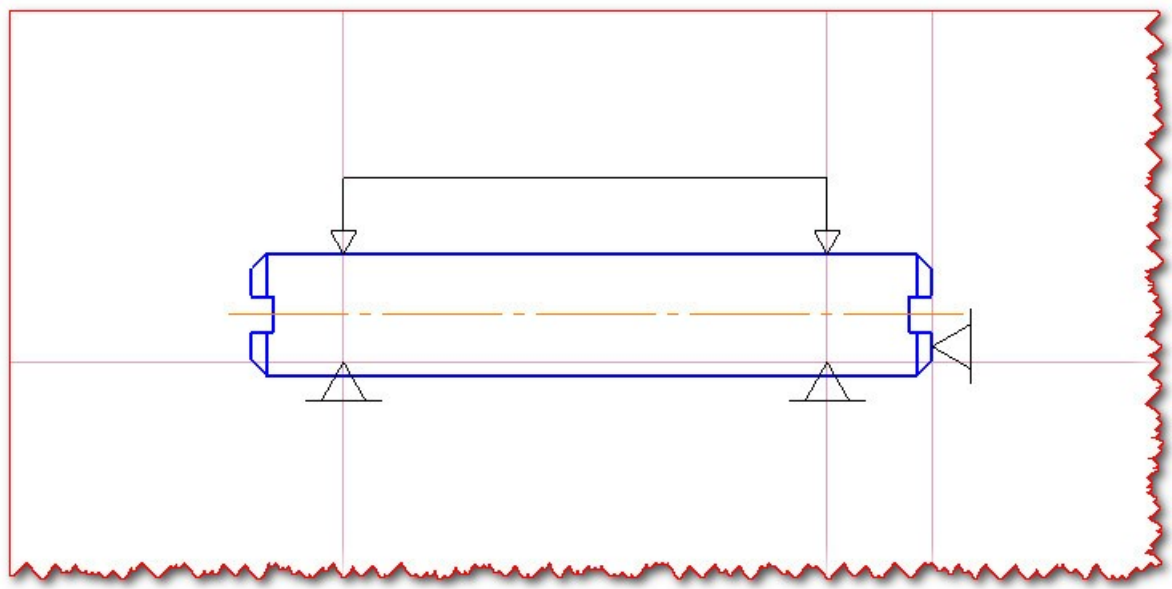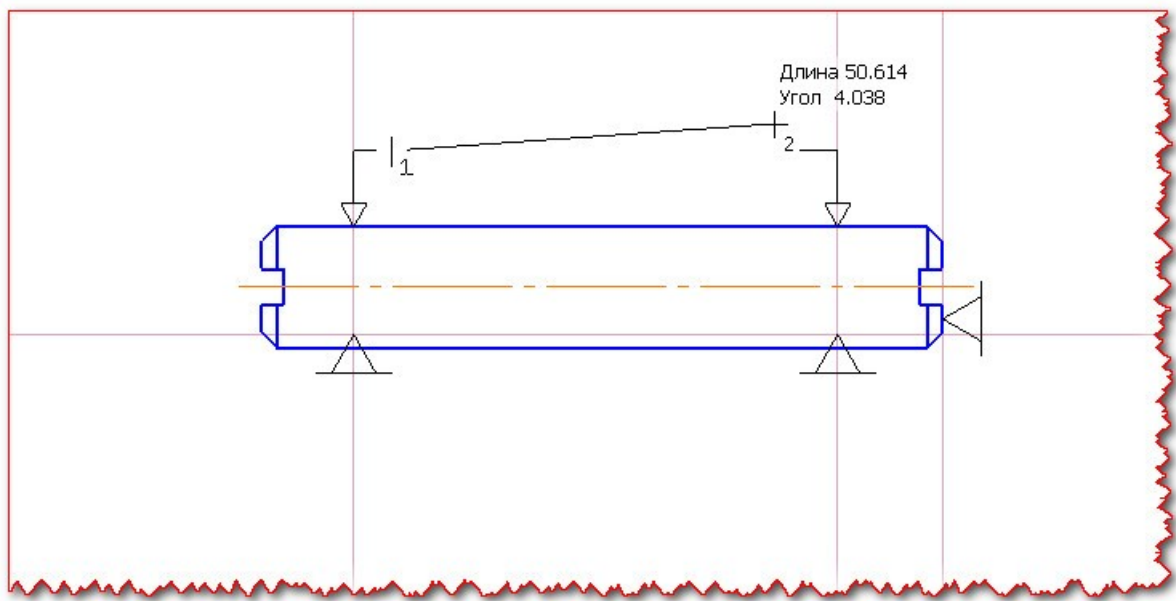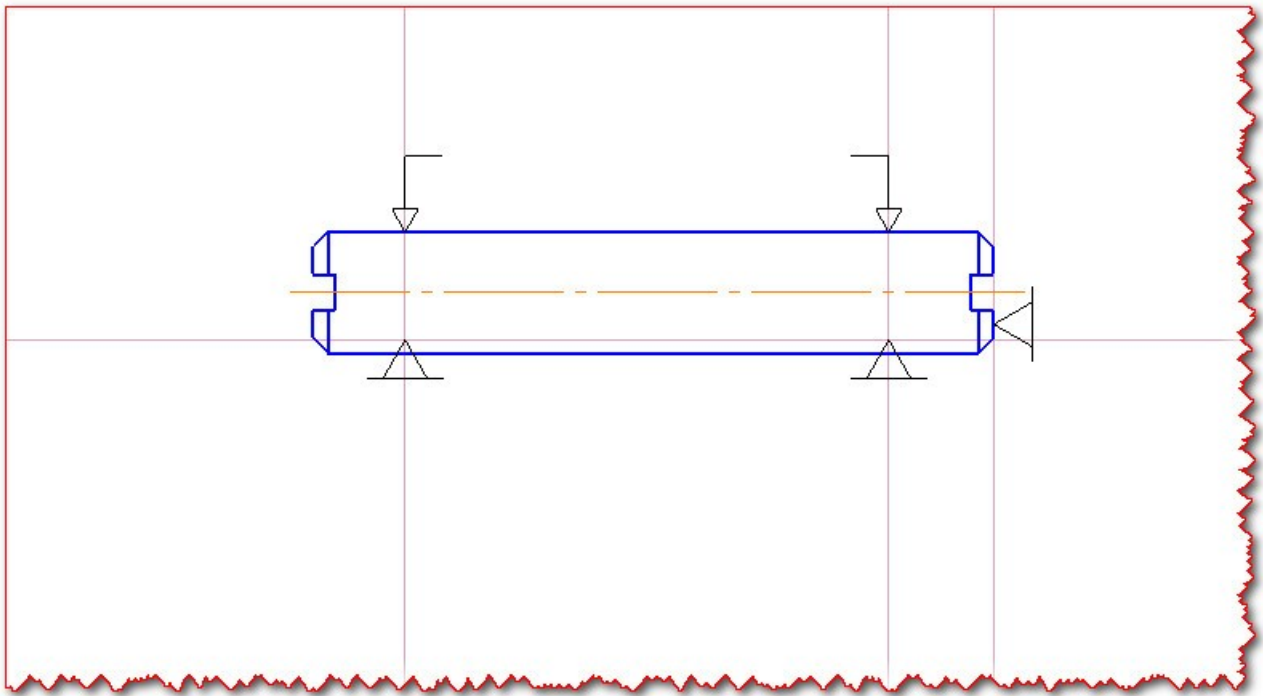


Удалите вспомогательные линии во всём документе:

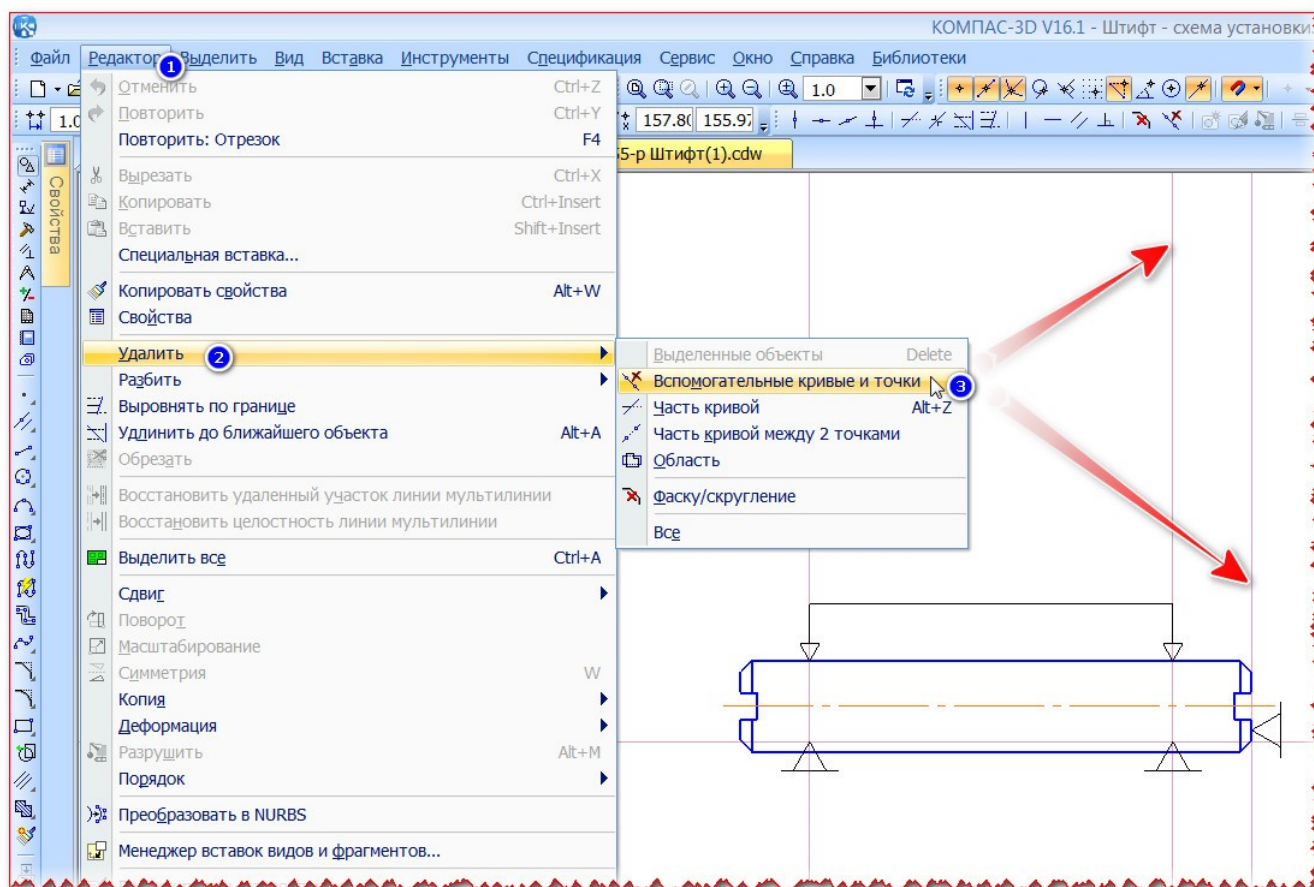



Дополните изображение опоры спереди её изображением «сверху»:

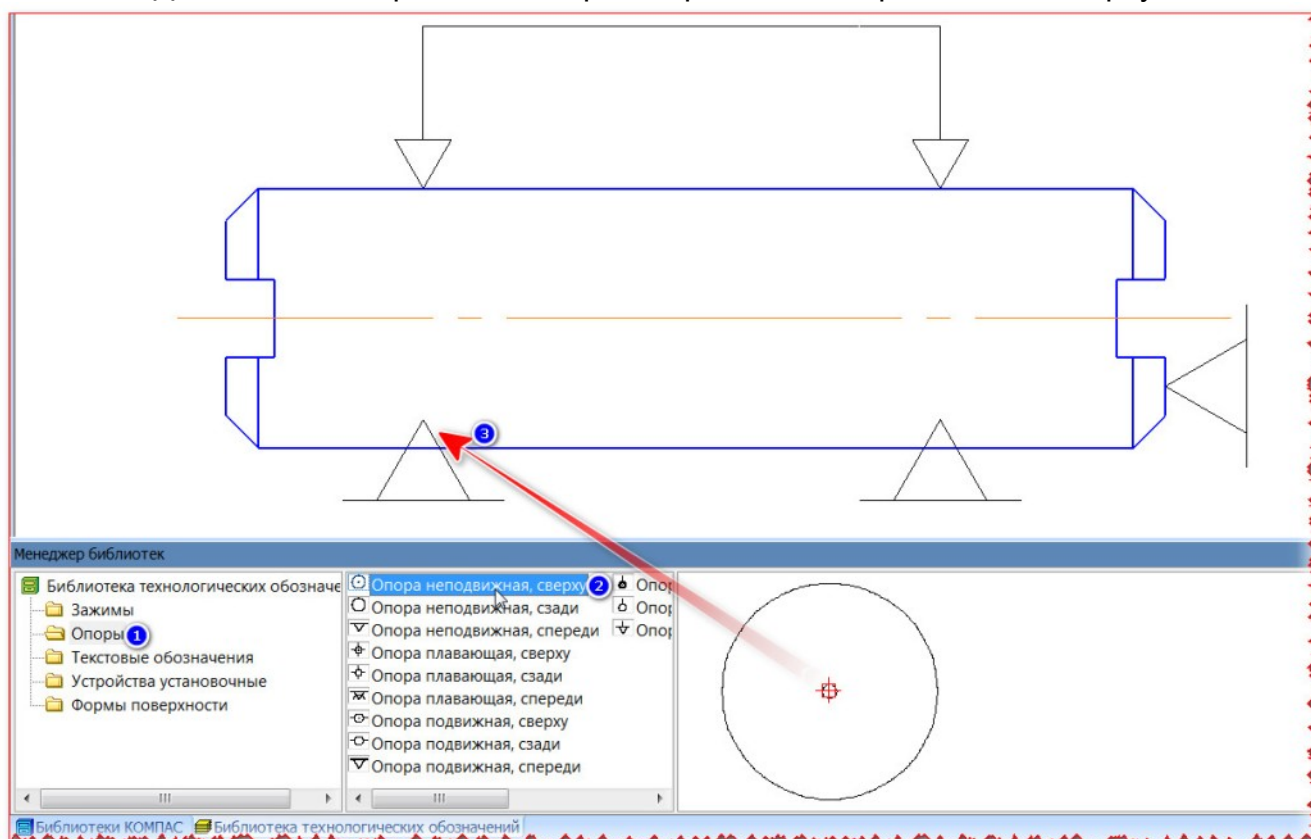

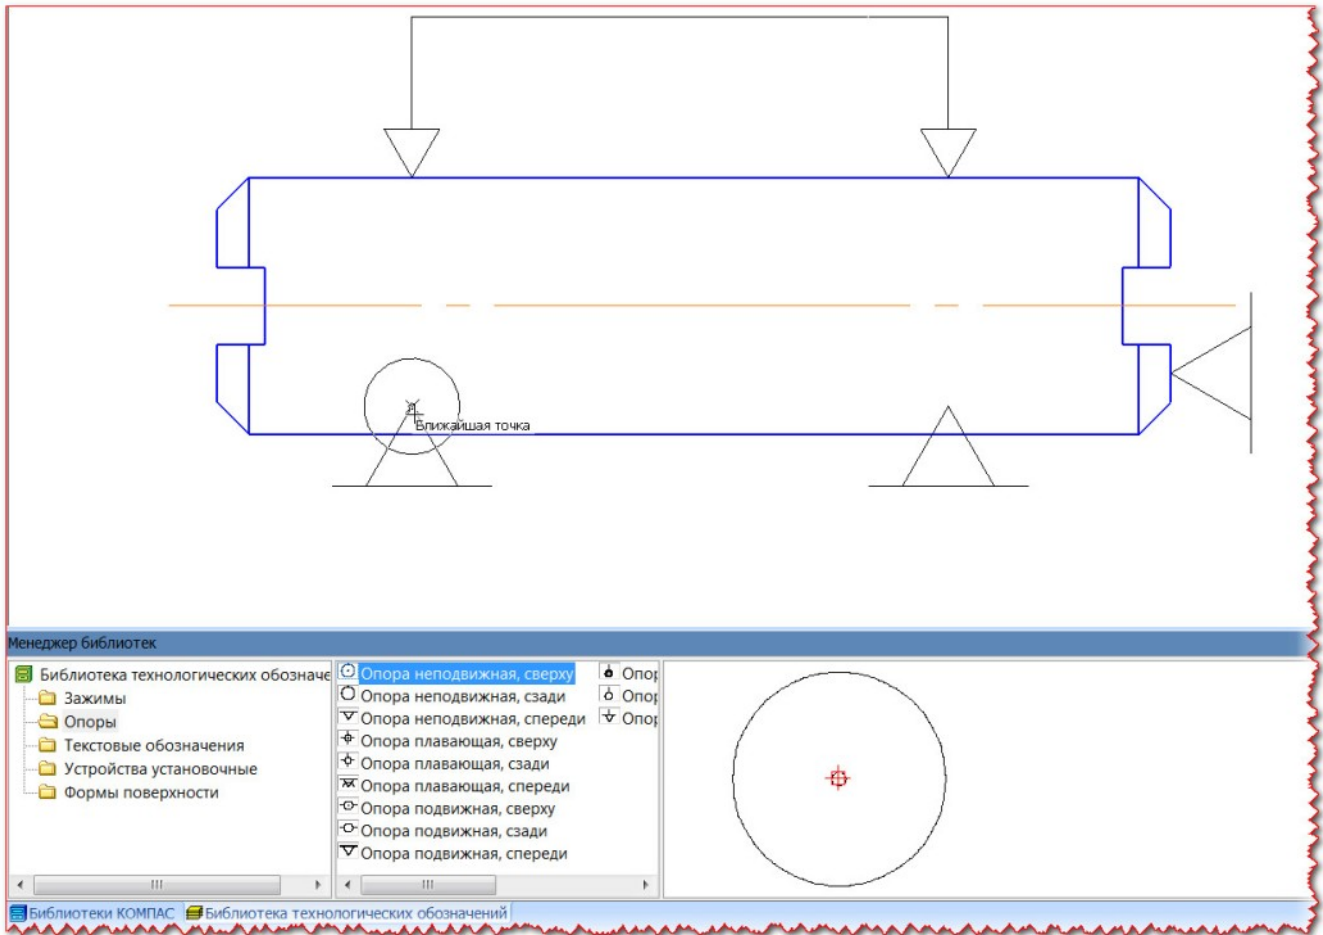


Поскольку опора «сверху» на втором плане, за деталью, она не видна и должна быть изображена штриховой линией. Поэтому сначала нужно разрушить макроэлемент:

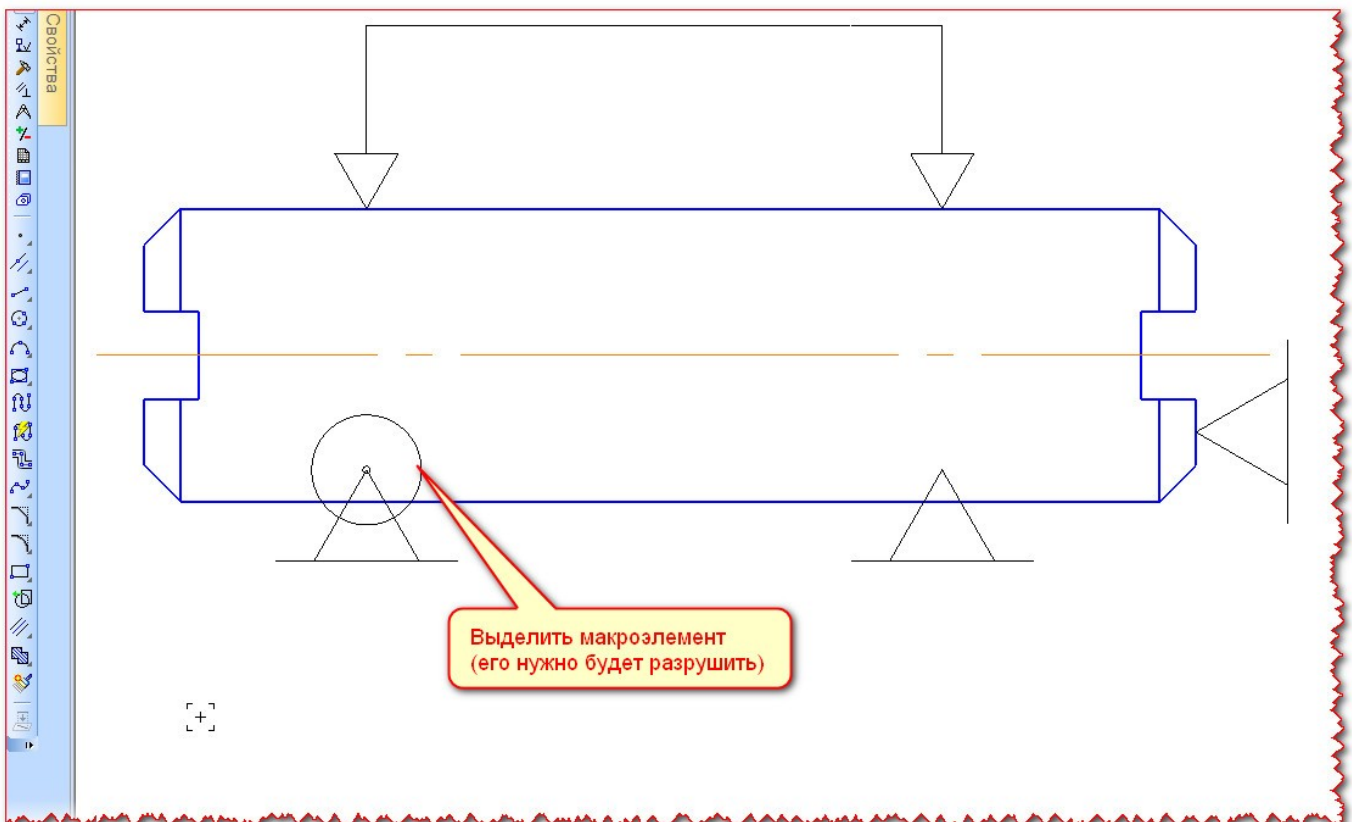


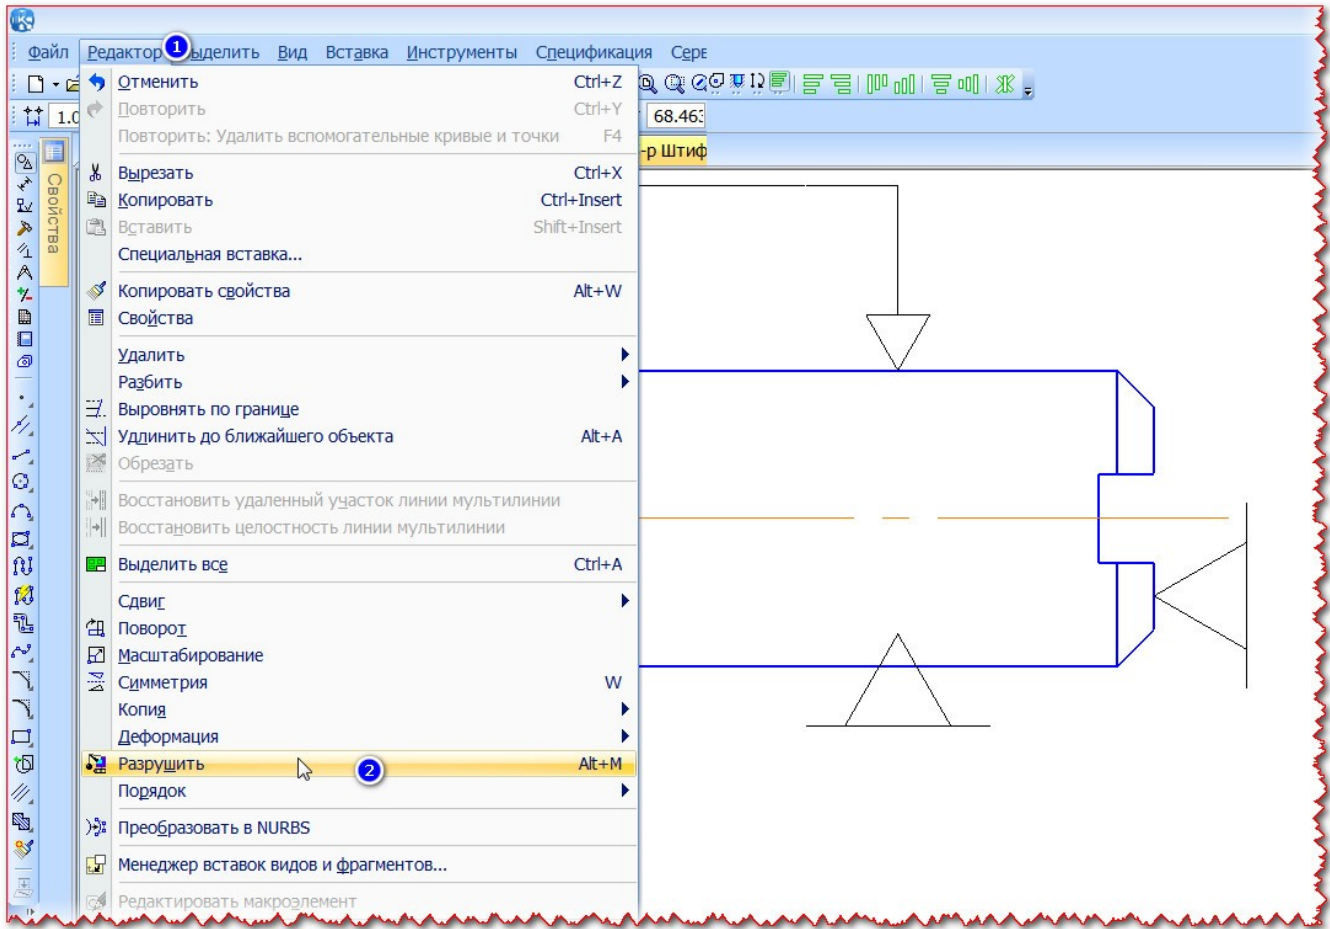


А затем окружность сделать штриховой линией:

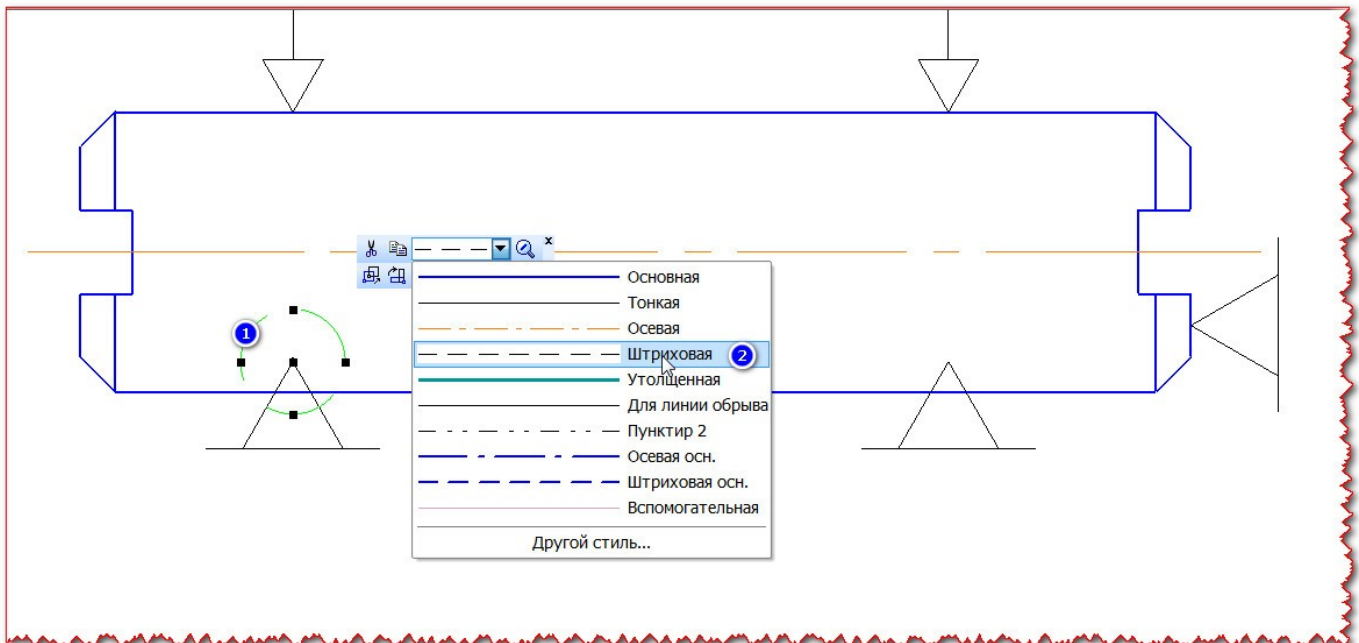



Затем скопировать элемент в другие позиции:

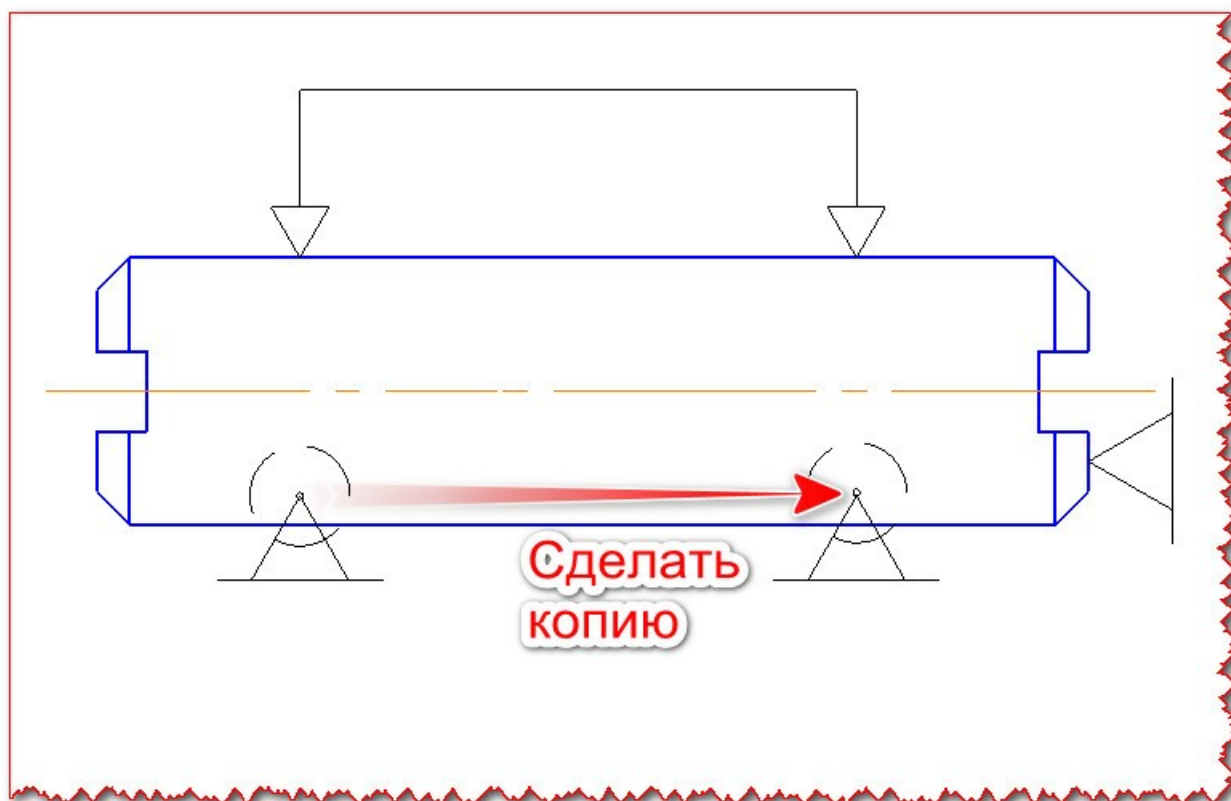


На схеме деталь должна занимать то же положение, что и в приспособлении, должен быть указан исполнительный размер с допускаемыми отклонениями. Должны быть пронумерованы опорные точки (на скриншоте не указаны):

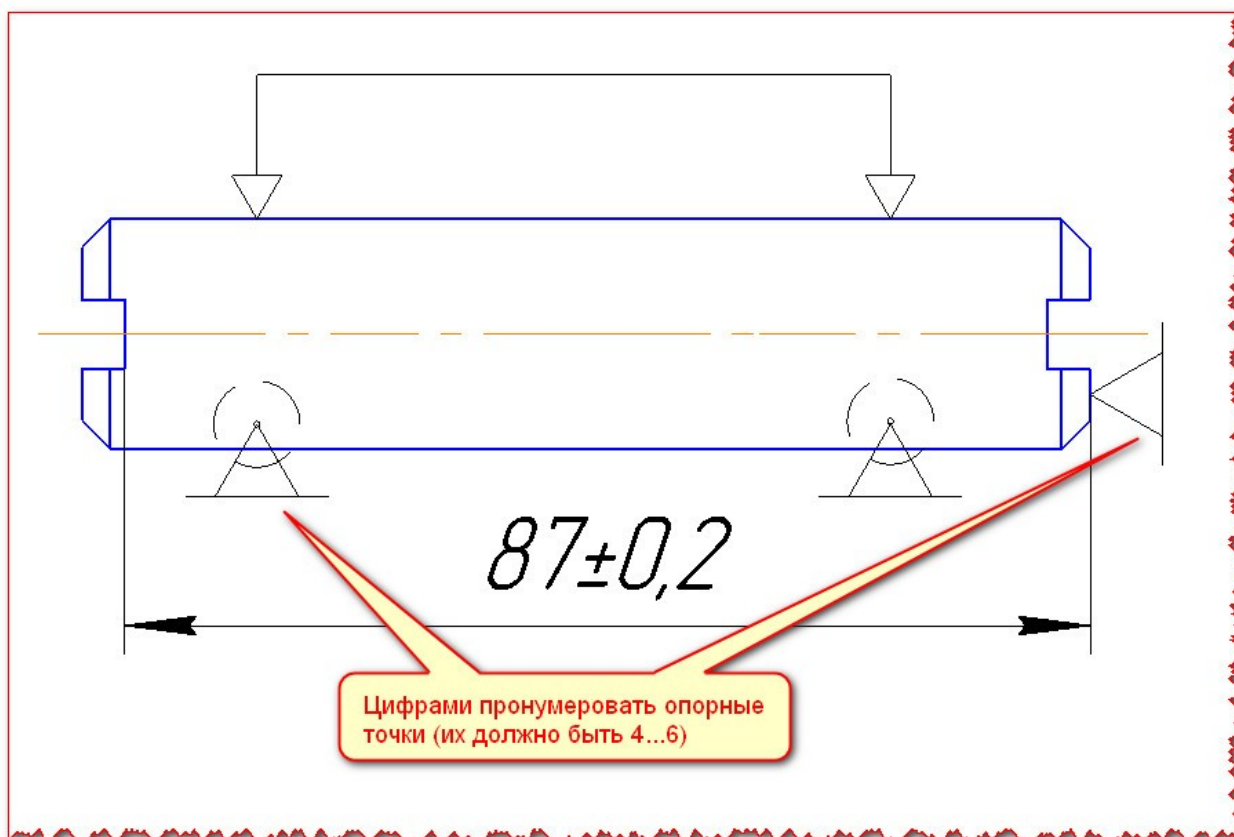

Готовый чертеж (схему) сохранить в растровом графическом формате (GIF, PNG, TIF, но не JPG). Вставлять в Microsoft Word скриншот экрана или из КОМПАСА через буфер обмена не есть хорошая идея. Поэтому сделайте следующее:

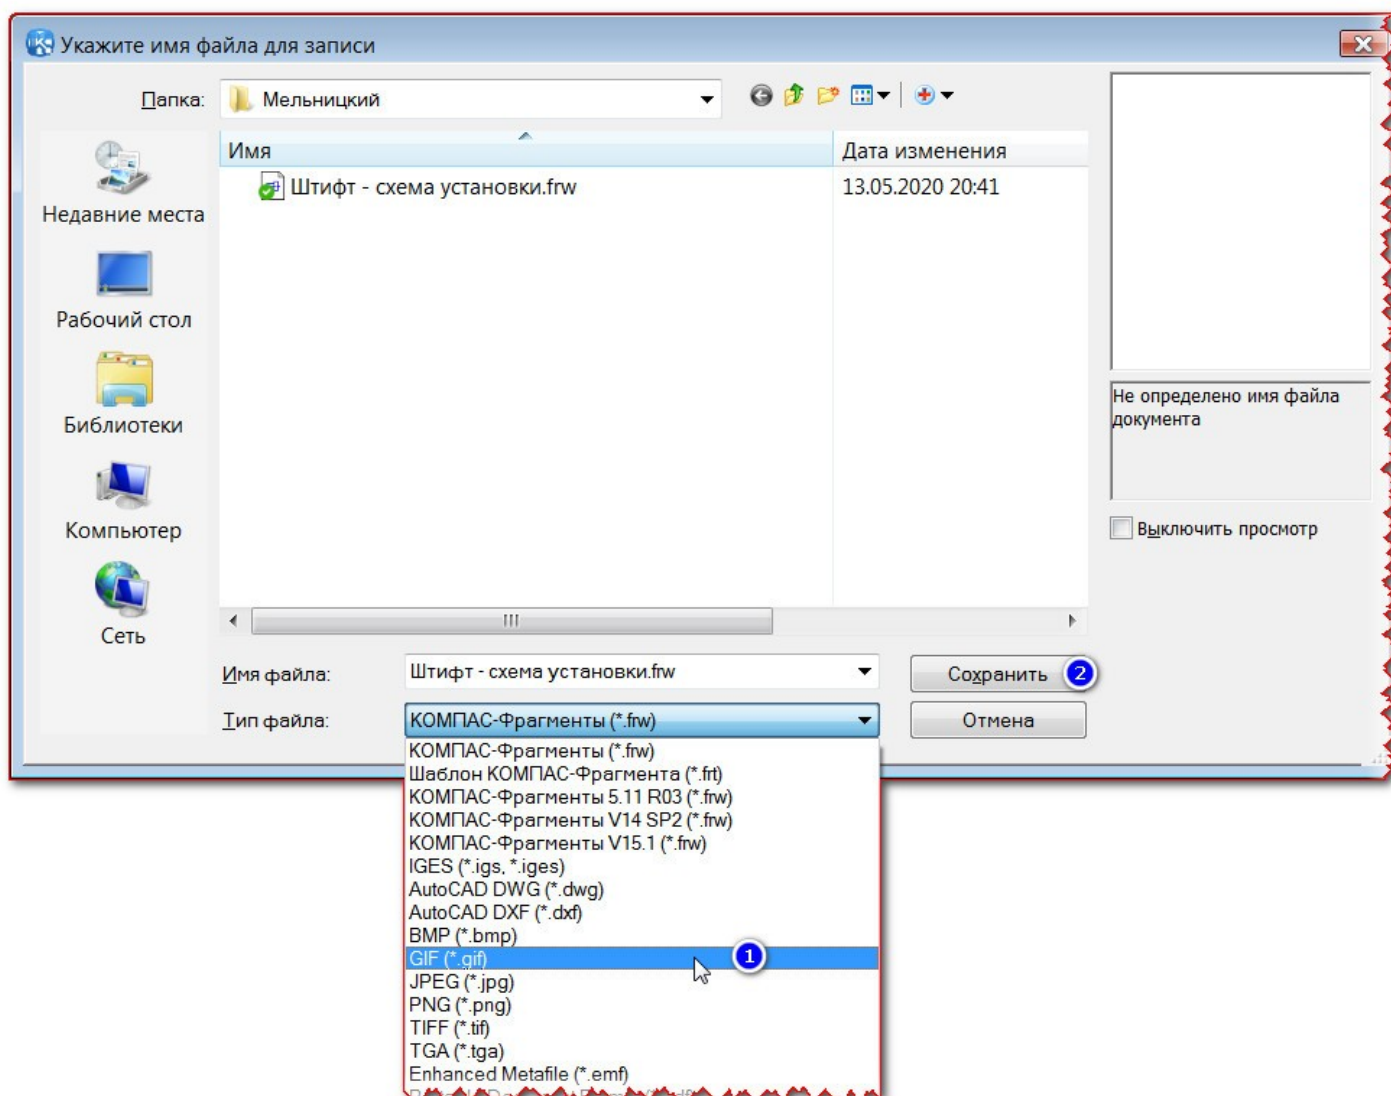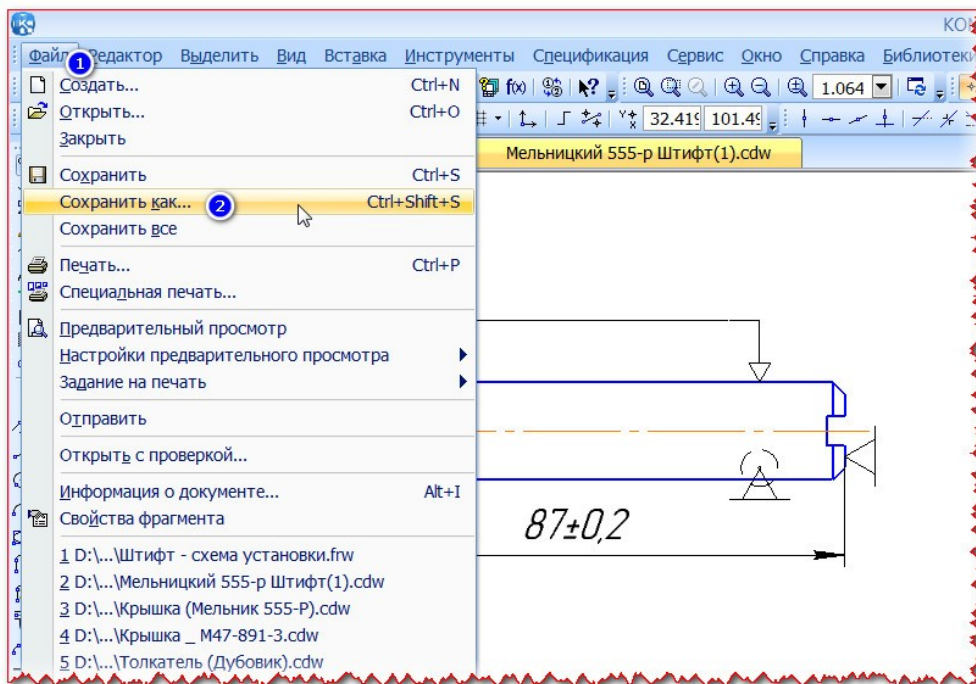

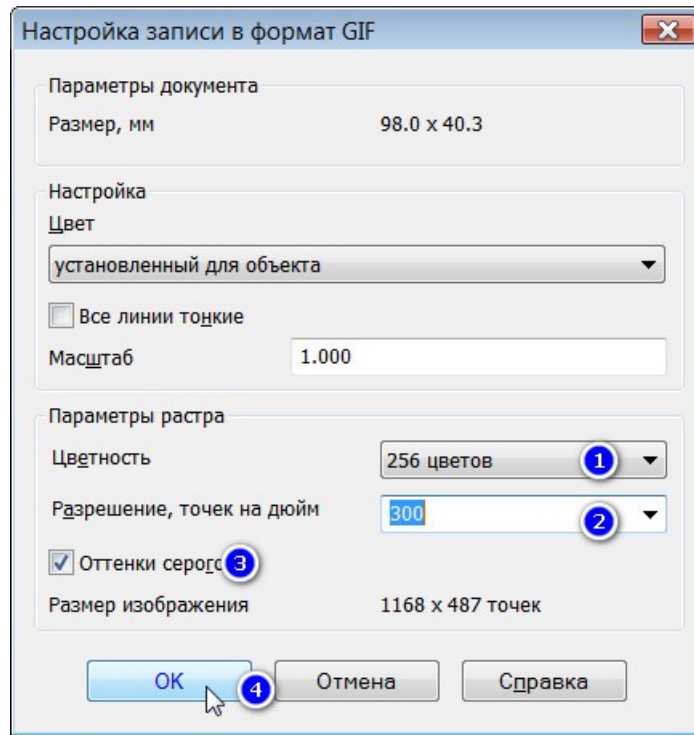

Вот такой рисунок должен получиться. Его можно вставить в Microsoft Word

